

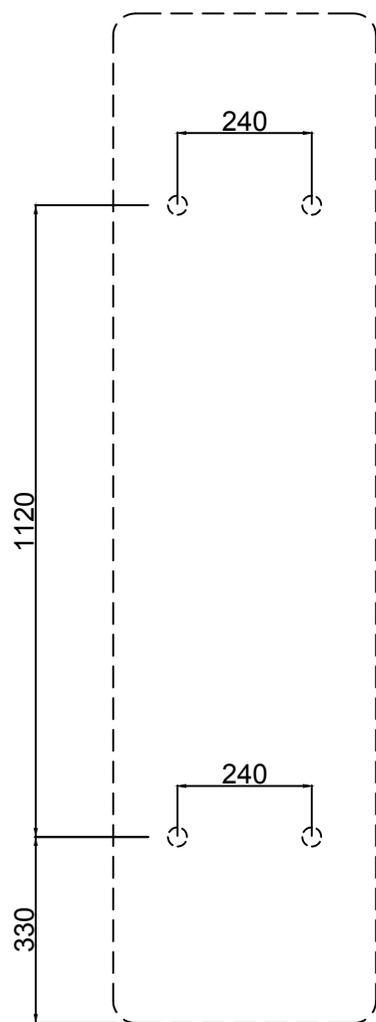


CALIGO 1790 x 470 Elettrico

- 1 Eseguire i fori usando una punta da trapano Ø10 mm come illustrato nella figura

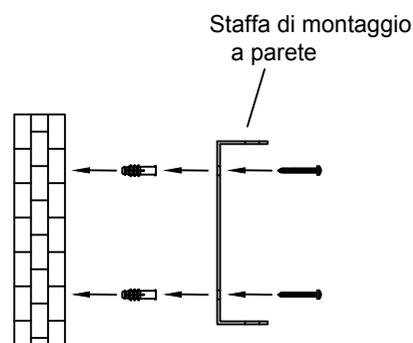


- 2 Fissare le staffe di montaggio a parete come illustrato.

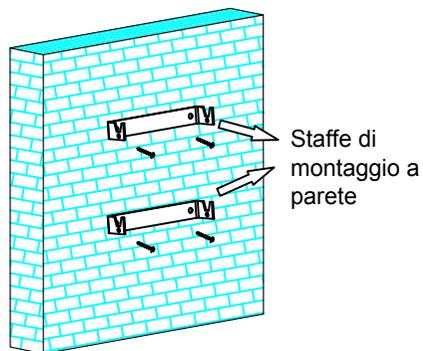


Vista dall'alto

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE IN DOTAZIONE

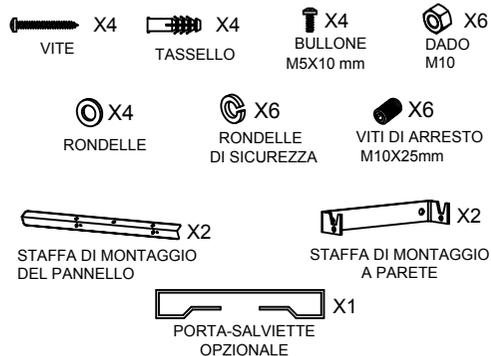

- 3 Non togliere il materiale protettivo finché il montaggio non sia completamente finito.

- A Inserire le "viti di arresto" nei dadi sulla parte posteriore del prodotto. Fissarli usando una chiave a brugola in dotazione. La coppia di serraggio massima non deve superare XX N-m.
- B Inserire i porta salviette dove richiesto. Posizionare le rondelle "M10x3mm" in dotazione sulle viti di arresto inutilizzate per bilanciarle con quelle usate.

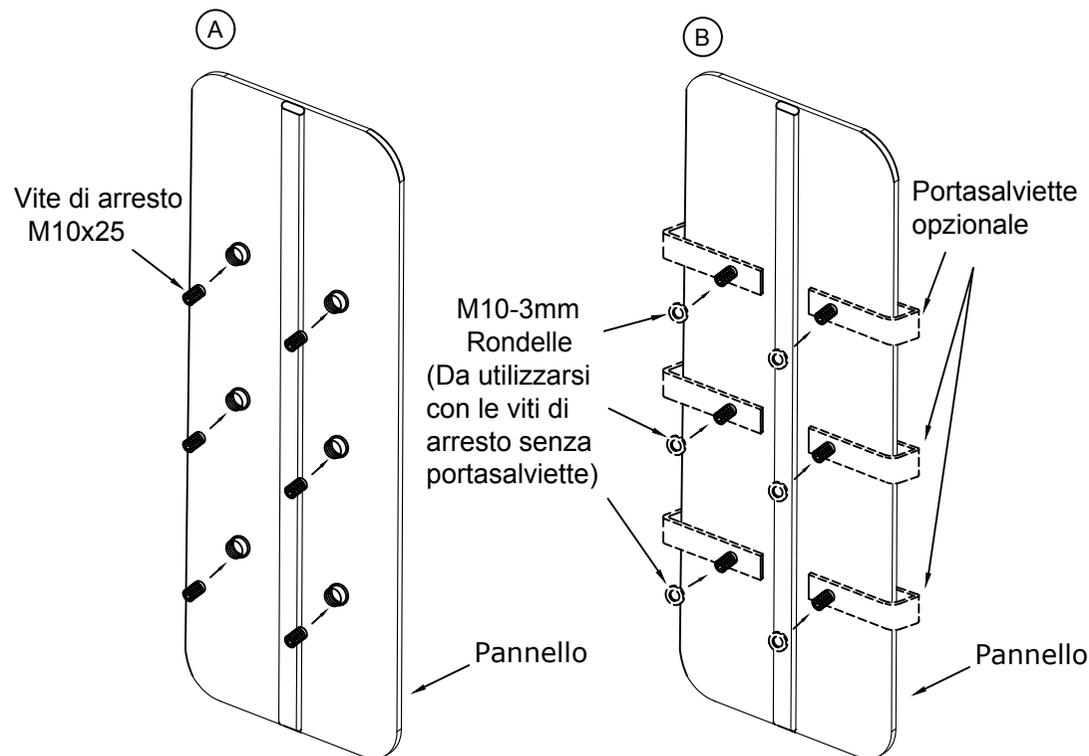

lineabeta®

CALIGO 1790 x 470 Elettrico

3 Non togliere il materiale protettivo finchè l'installazione non sia completata.

C Posizionare la staffa di montaggio sulle viti di arresto. Inserire le rondelle di sicurezza e i dadi M10 sulle viti di arresto e fissarli usando una chiave adatta.

Staffa di montaggio del pannello

C

Rondelle di sicurezza

Dado M10

Portasalviette opzionale

Pannello

Portasalviette opzionale

Rondelle M10x3
(Da usare sulle viti di fissaggio senza portasalviette)


Rondella di sicurezza

Dado M10


Staffa di montaggio del pannello

Vista dall'alto

4 Posizionare il prodotto inserendo la staffa di montaggio del pannello nella staffa di montaggio a parete. Fissarlo inserendo i bulloni M5 in dotazione.

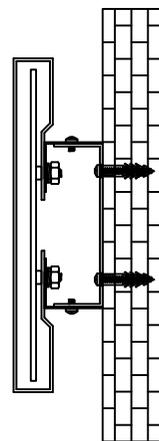

Vista dall'alto

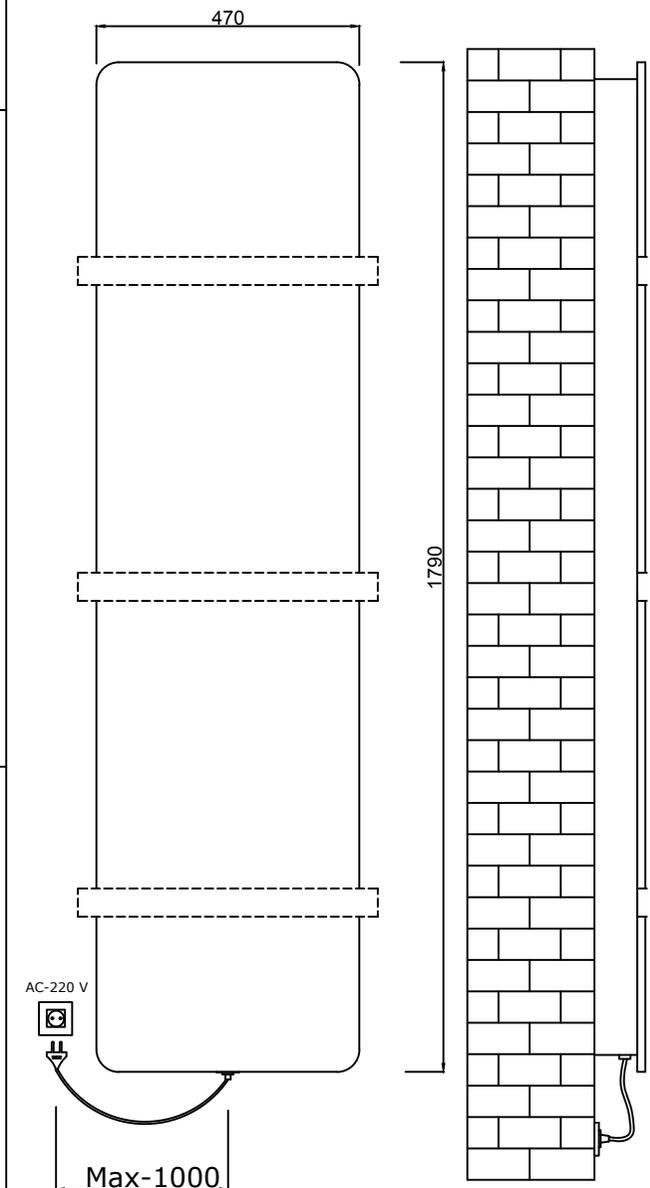

Posizionare il prodotto sulla parete secondo la posizione della presa elettrica.

lineabeta®