

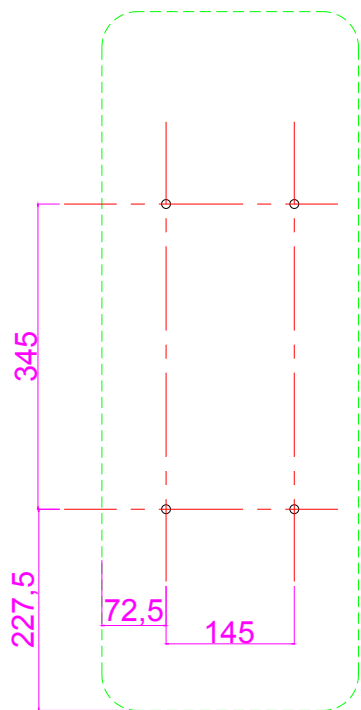


Caligo-790x290 Elettrico

- 1** Eseguire i fori per i tasselli usando una punta da trapano del diametro di 10 mm, come illustrato nella figura.

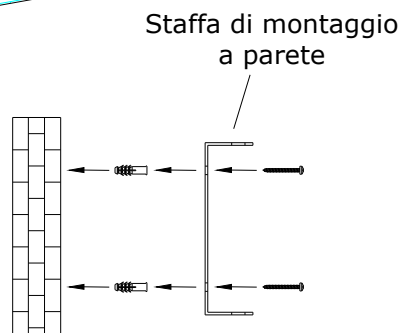


- 2** Fissare le staffe di montaggio a parete come illustrato.

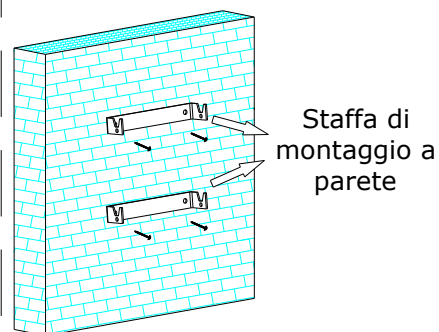


Vista dall'alto

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE IN DOTAZIONE

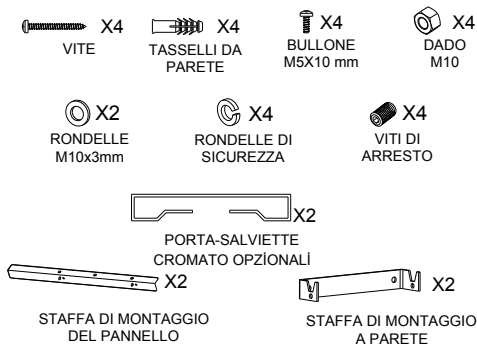

- 3** Non togliere il materiale protettivo finché l'impianto idraulico non sia completamente finito.


- A** Inserire le "viti di arresto" nei dadi sulla parte posteriore del prodotto. Fissarli usando la chiave a brugola in dotazione. La coppia di serraggio massima non deve superare XX N-m.
- B** Inserire i "porta-salviette" dove richiesto. Posizionare le rondelle "M10x3mm" in dotazione sulle viti di fermo inutilizzate per bilanciarle con quelle usate.

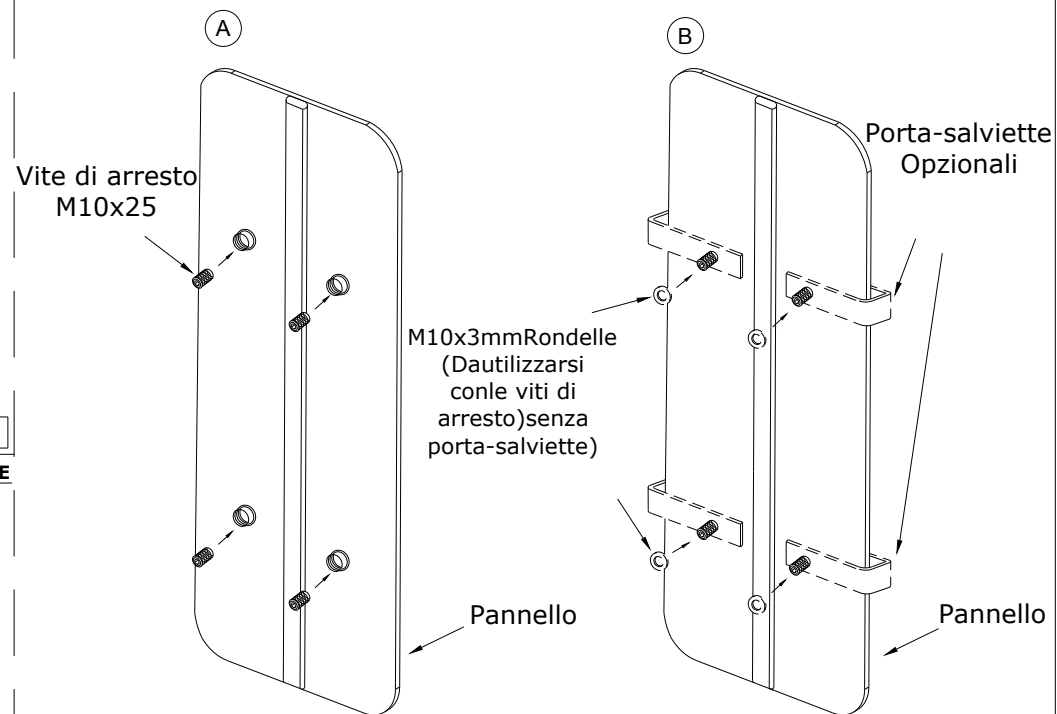



lineabeta®

Caligo-790x290 Elettrico

- 1** Eseguire i fori per i tasselli usando una punta da trapano del diametro di 10 mm, come illustrato nella figura.

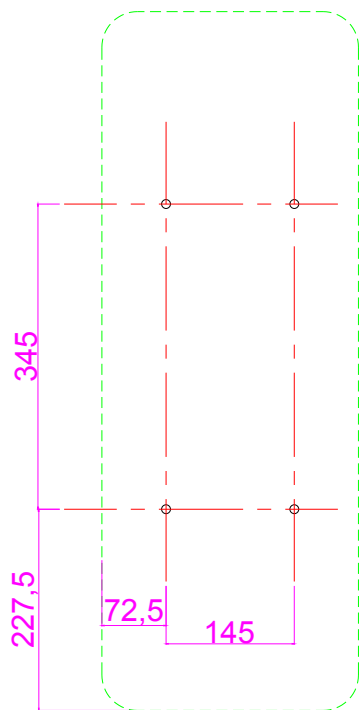


- 2** Fissare le staffe di montaggio a parete come illustrato.

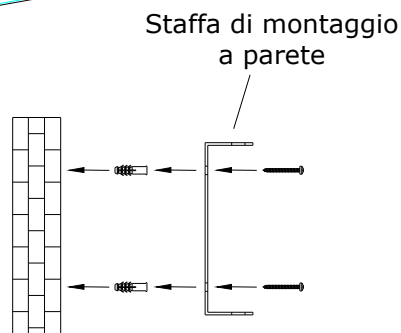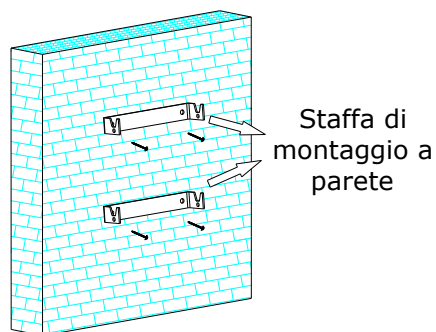


Vista dall'alto

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE IN DOTAZIONE

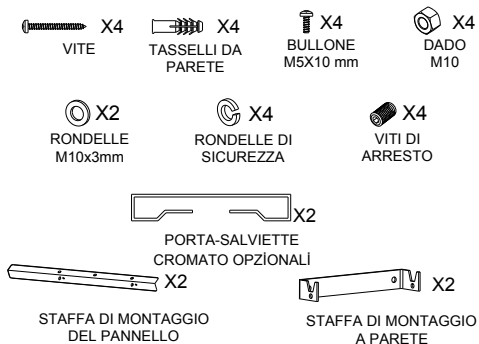

- 3** Non togliere il materiale protettivo finché l'impianto idraulico non sia completamente finito.

- A** Inserire le "viti di arresto" nei dadi sulla parte posteriore del prodotto. Fissarli usando la chiave a brugola in dotazione. La coppia di serraggio massima non deve superare XX N-m.
- B** Inserire i "porta-salviette" dove richiesto. Posizionare le rondelle "M10x3mm" in dotazione sulle viti di fermo inutilizzate per bilanciarle con quelle usate.

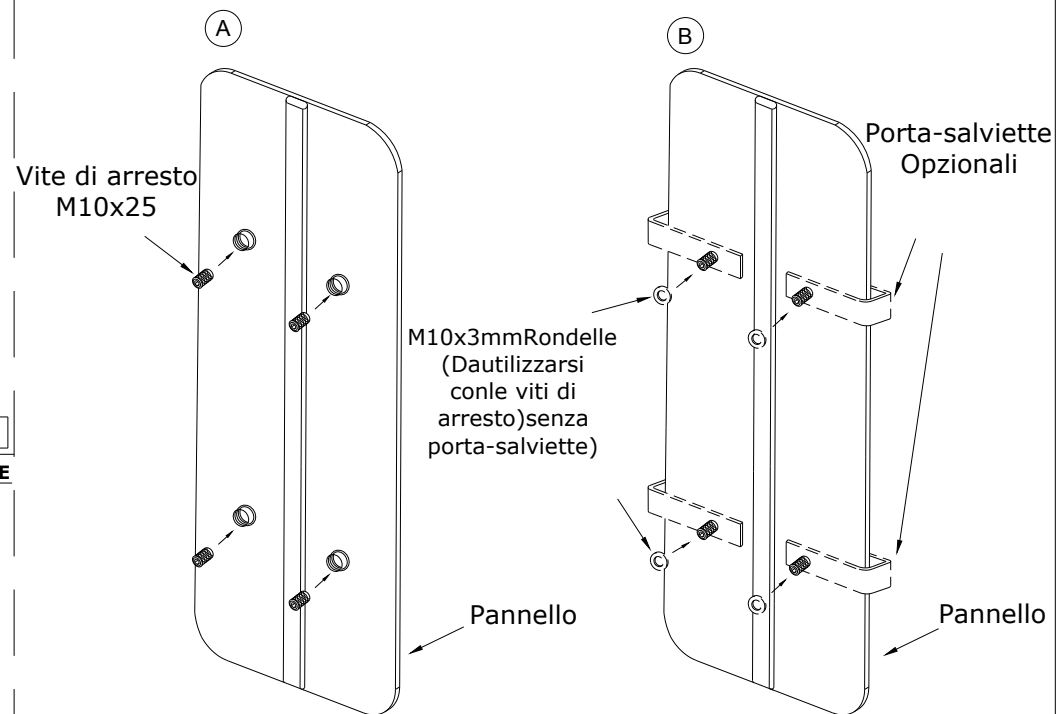

lineabeta®